



## Спящий режим

Клавиатура в автоматическом режиме перейдет в режим сна и отключит беспроводное подключение после 15 минут бездействия. Для активации клавиатуры необходимо нажать на любую клавишу. Время перехода клавиатуры в спящий режим можно отрегулировать в драйвере.

### Проводное подключение

Вставьте USB-кабель в USB-порт вашего устройства и нажмите комбинацию клавиш Fn + T (англ)

### Подключение по радиоканалу 2.4G

Переключатель управления питанием поставьте в положение ON. Вставьте USB-ресивер в USB-порт вашего устройства и нажмите и удерживайте комбинацию клавиш Fn + R (англ) в течение 3-х секунд. Светодиод клавиши R быстро замигает зеленым цветом и выключится после успешного подключения.

### Подключение по Bluetooth

Переключатель управления питанием поставьте в положение ON. Нажмите комбинацию клавиш Fn + Q/W/E (клавиши Q/W/E отвечают за канал подключения: 1 канал - Q, 2 канал - W, 3 канал - E). На своем устройстве в списках Bluetooth-устройств найдите клавиатуру «Arke75».

1-й канал. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш Fn + Q. Индикатор клавиши Q быстро замигает синим цветом и выключится после успешного подключения.

2-й канал. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш Fn + W. Индикатор клавиши W быстро замигает голубым цветом и выключится после успешного подключения.

3-й канал. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш Fn + E. Индикатор клавиши E быстро замигает фиолетовым цветом и выключится после успешного подключения.

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fn + PgUp - переключение режимов подсветки | Fn + PgDn - переключение цвета подсветки        |
| Fn + ↑ - увеличение яркости подсветки      | Fn + +/- - увеличение скорости подсветки        |
| Fn + ↓ - уменьшение яркости подсветки      | Fn + -/_ - уменьшение скорости подсветки        |
| Fn + X - включение/выключение подсветки    | Fn + ESC (удерж.) - сброс до заводских настроек |

### Режимы работы роллера

| Fn + Роллер                                |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Управление громкостью   Управление экраном |                        |
| Вправо - увеличение громкости              | Вправо - выбор функции |
| Влево - уменьшение громкости               | Влево - выбор функции  |
| Нажатие - отключить звук                   | Нажатие - подтвердить  |

### Отображение в системе

USB - Arke75  
2.4G - Arke75  
Bluetooth - Arke75-BT1, Arke75-BT2, Arke75-BT3

### Отключение функции Fn

Дважды нажмите на клавишу Fn - светодиод данной клавиши загорится красным цветом (это будет означать, что функция Fn отключена).

Повторное двойное нажатие на клавишу Fn включит функцию и красный индикатор выключится.



### Интерфейс дисплея

#### Значки

Выбранная ОС

Mac Win

Режим подключения

BT1 BT2 BT3

Блокировка клавиш

Lock

Caps Lock

A

#### Индикатор заряда аккумулятора

0% заряда

20% заряда

40% заряда

60% заряда

80% заряда

100% заряда

Внимание! Нельзя использовать мощные адаптеры и быструю зарядку для зарядки клавиатуры. Пожалуйста, для зарядки клавиатуры используйте USB-порт вашего устройства.

### Управление экраном

- Система - Win/Mac переключение функций клавиш в зависимости от вашей ОС.
- Подключение Нажмите один раз для переподключения. Нажмите и удерживайте для сопряжения с устройством.
- Язык - Rus/Eng переключение языка мини-программы.
- Эффект - L19 эффект - выключение подсветки Переключение режимов подсветки.
- Цвет - разноцветный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый Переключение цветов подсветки.
- Яркость - управление яркостью подсветки.
- Скорость - управление скоростью подсветки.
- Громкость - управление громкостью на вашем устройстве.

|     |                             |                                |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| WIN | Fn + F1 - Музыка            | Fn + F8 - Плей/пауза           |
|     | Fn + F2 - Калькулятор       | Fn + F9 - Следующий трек       |
|     | Fn + F3 - Win + TAB         | Fn + F10 - Вкл/выкл звук       |
|     | Fn + F4 - Win + E           | Fn + F11 - Уменьшить громкость |
|     | Fn + F5 - Уменьшить яркость | Fn + F12 - Увеличить громкость |
|     | Fn + F6 - Увеличить яркость |                                |
|     | Fn + F7 - Предыдущий трек   |                                |

|     |                        |                           |
|-----|------------------------|---------------------------|
| MAC | F1 - Уменьшить яркость | F8 - Плей/пауза           |
|     | F2 - Увеличить яркость | F9 - Следующий трек       |
|     | F3 - Разделить экран   | F10 - Вкл/выкл звук       |
|     | F4 - Вызвать Скри      | F11 - Уменьшить громкость |
|     | F5 - Увеличить окно    | F12 - Увеличить громкость |
|     | F6 - Уменьшить окно    |                           |
|     | F7 - Предыдущий трек   |                           |

### Программное обеспечение

Данная модель клавиатуры имеет дополнительное программное обеспечение для настройки функций и программирования клавиш.

Скачать данное ПО можно несколькими способами:

- на официальном сайте toxicant.pro
- по запросу технической поддержки Toxic Ant в Телеграм
- через облачное хранилище Google Drive




Наш сайт



Техническая поддержка



Google Drive

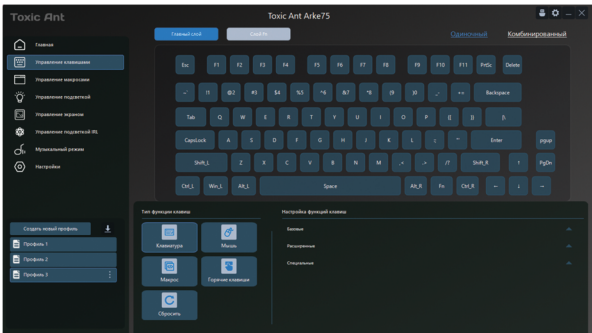

### Программирование клавиш

Данная вкладка отвечает за переназначение функций клавиш. Например, вы можете назначить на определенную клавишу левый клик мышью, собственный макрос, функцию быстрого доступа и так далее.

Каждая настройка сохраняется в выбранную конфигурацию. Вы можете создать несколько конфигураций для определенных задач. Например, одну конфигурацию настроить для работы, вторую - для игр.

Чтобы создать новую конфигурацию, необходимо нажать на кнопку «Создать новый профиль». Либо же вы можете импортировать файл с готовой конфигурацией в формате .xml, нажав на кнопку со стрелочкой

Переназначение клавиш происходит следующим по образцу:

- Сначала необходимо выбрать клавишу, функция которой будет изменяться.
- Далее необходимо выбрать клавишу/функцию/макрос, которые будут назначаться на выбранную вами клавишу.

Создать новый профиль



### Настройка подсветки

Данная вкладка отвечает за настройку подсветки. У нас есть множество заранее подготовленных пресетов. Управление режимами подсветки происходит в окне «Эффект».

Вы также можете управлять цветом подсветки, его яркостью и скоростью, а также его направлением.

### Музыкальный режим

Данная вкладка отвечает за подсветку клавиатуры под ритм музыки, которая в данный момент играет на вашем устройстве.

Для начала необходимо выбрать цвет подсветки, которая отвечает за «Ритм». Этот слой будет стоять на переднем плане.

Далее необходимо выбрать цвет подсветки, которая отвечает за задний фон. Этот слой будет находиться под слоем «Ритм».

Важно! Для работы данной опции необходимо разрешить вашей системе/антивирусу использовать микрофон.

### Системные настройки

Данная вкладка отвечает за настройку незначительных функций. Здесь также отображается текущая версия программы. Вы сможете обновить ее, как только будет выпущена более новая версия. Также при необходимости вы можете сбросить настройки по умолчанию.

Имеется настройка времени, через которое клавиатура будет погружаться в режим сна.

Также имеется управление временем задержки - на выбор есть несколько уровней. Время задержки описано под полем с выбором уровня.

### Как установить фотографию?

Для начала необходимо создать область, в которую мы будем загружать фотографию или GIF-файл. Создать область можно с помощью кнопки «New». В окне «Библиотека» появится белое окно с плосиком. Нажав на него, появится окно импорта фотографии в формате JPG или PNG.

Размер экранчика составляет 240x135 пикселей. Соотношение сторон таким образом составляет 9:16. Если вы добавите изображение с другим соотношением сторон, то оно может не поместиться в экран и обрежется.

После импорта необходимой фотографии она появится в окне «Image preview». Вы сможете увидеть предварительное отображение фотографии на экране клавиатуры. При необходимости вы можете вставить текст, выбрать размер шрифта, цвет заливки. Вы также можете выбрать «Кисть» и от руки нарисовать что нибудь на экране. С помощью «Ластика» вы можете очистить ненужные каракули. А кнопка «Отменить» позволит вам отменить последнее действие.

Если вас все устраивает, пришло время отправить изображение на клавиатуру. Для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить на клавиатуру».

Синхронизировать время

Сохранить GIF

Экспорт GIF

Загрузить на клавиатуру

### Техническое обслуживание

На данный продукт действует гарантия 12 месяцев с момента получения товара. В случае заводского брака или поломки товара при эксплуатации вы можете обратиться в нашу техническую поддержку Toxic Ant, мы с радостью заменим вам товар или произведем ремонт. Вы также можете обратиться к нам за помощью, если у вас вдруг возникнут вопросы по товару. Мы всегда на связи и постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.

Если у вас нет аккаунта в Телеграм, тогда вы можете связаться с нами по электронной почте: support@toxicant.pro

### Установка GIF

На нашу клавиатуру можно установить собственную GIF-анимацию или статичное изображение.

Внимание! Окно с настройкой экрана появляется только при подключении клавиатуры по USB-кабелю. При подключении клавиатуры беспроводным способом такой настройки в ПО не будет!

### Характеристики фотографии

9:16

Соотношение сторон

.jpg, .png

Формат

### Характеристики гифки

141

Макс. кол-во кадров

.gif

Формат



Кол-во кадров: 0

Создать Импортировать Удалить

### Как установить гифку?

Импорт GIF-анимации происходит почти также, как и импорт фотографии. Необходимо нажать на кнопку «Импортировать» - появится окно импорта анимации в формате GIF. После импорта гифка автоматически загрузится в новую область и отобразится в «Image preview». Под областью с вашей гифкой будет указано ее количество кадров. Максимальное количество кадров, которое поддерживает клавиатура - 141. При загрузке анимации с большим количеством кадров все остальные кадры просто обрежутся.

Под полем «Image preview» будет находиться библиотека текущих кадров. Вы можете отредактировать каждый кадр в вашем GIF-файле. Размер экранчика составляет 240x135 пикселей. Соотношение сторон таким образом составляет 9:16. Если вы загрузите анимацию с другим соотношением сторон, то она может не поместиться в экран и обрежется.

Если вас все устраивает, пришло время отправить анимацию на клавиатуру. Для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить на клавиатуру».

